




**UPHOLSTERED BED
LIT REMBOURRÉ**

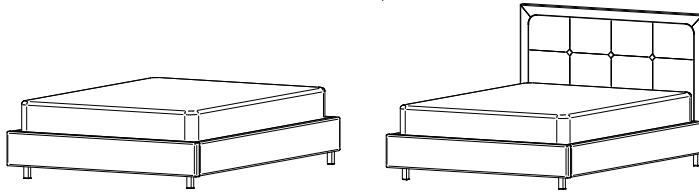

Your look, your style, your home
Votre look, votre style de vie

**Thank you for choosing an Amisco product
Merci d'avoir choisi un produit Amisco**

IMPORTANT Dealer or installer: Leave all documents to the consumer.
Détaillant ou installateur: Laissez tous les documents au consommateur.

Consumer: Keep this document with your proof of purchase for reference.
Consommateur: Conservez ce document avec votre preuve d'achat pour référence.



Problems, assembly videos, warranty, product care or other information?

www.amisco.com
1 800 361-6360

Problèmes, vidéos d'assemblage, garantie, conseils d'entretien ou autre information?













Contact us within 30 days from your purchase date. Monday to Friday, from 8:30 a.m. to 12 p.m., 1 p.m. to 4:30 p.m. (Eastern standard time). Keep handy your proof of purchase and the Amisco product number when calling.

Amisco product number/Numéro du produit Amisco

Contactez-nous dans les 30 jours suivant votre achat. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00, 13h00 à 16h30 (heure de l'Est). Ayez sous la main votre preuve d'achat et le numéro de produit Amisco au moment d'appeler.



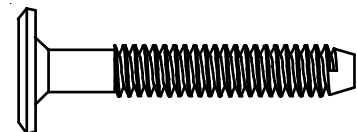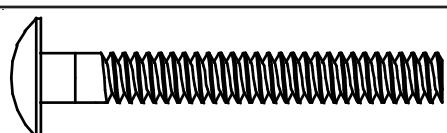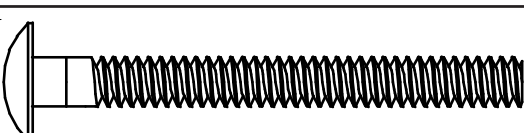


HARDWARE LIST / LISTE DE LA QUINCAILLERIE

ITEM	DESCRIPTION	QTY
(A)	 Bolt <i>Boulon</i> 7/8" # 1/4-20nc	16
(B)	 Bolt <i>Boulon</i> 2 1/4" #1/4-20nc	4
(C)	 Bolt <i>Boulon</i> 40mm #1/4-20nc	8
(D)	 Carriage bolt <i>Boulon tête ronde</i> 2" #1/4-20nc	0/4
(E)	 Carriage bolt <i>Boulon tête ronde</i> 2 1/2" #1/4-20nc	0/4
(F)	 Locknut <i>Écrou de blocage</i> 1/4-20nc	8/16
(G)	 Metal screw <i>Vis à métal</i> 1/2" #10-24nc	2
(H)	 Wood screw <i>Vis à bois</i> 3/4" #10	6
(I)	 Metal screw <i>Vis à métal</i> 1 1/4" #10-24nc	0/8/16
(J)	 Screw <i>Vis</i> 1 7/8" #10	14

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

ITEM	DESCRIPTION	QTY
①	Headboard Tête de lit	1
②	Welded bracket Équerre soudé	2
③	Foot leg Patte de pied	2
④	Folded bracket Équerre pliée	2
⑤	Backrest tube Tube du dossier	0/4
⑥	Support leg Patte support	3
⑦	Upholstered headboard panel Panneau rembourré de tête	1/2
⑧	Upholstered footboard panel Panneau rembourré de pied	1
⑨	Upholstered side panel Panneau rembourré de côté	2
⑩	Cross bar Traverse	7
⑪	Panel Panneau	6
⑫	Hardware Sac de quincaillerie	1

HARDWARE LIST / LISTE DE LA QUINCAILLERIE

ITEM		DESCRIPTION	QTY
(K)		Cross bar connector Fixation de traverse	14
(L)		Flat glide Glisseur plat 3/4" X 3/4"	0/4
(M)		Adjustable glide Glisseur ajustable 2 1/2" #3/8-16nc	3
(N)		Bracket Équerre	1
(O)		Glide Glisseur 1 1/2" X 1 1/2"	2

TWO (2) PEOPLE ARE REQUIRED TO ASSEMBLE THIS PRODUCT

LIST OF TOOLS REQUIRED:

- An allen key 5/32" (included).
- A 7/16" key or adjustable wrench.
- A phillips screwdriver and a mallet.

IMPORTANT: In order to prevent any damage to this product, **DO NOT USE ANY POWER TOOLS** to assemble it. Assemble this product manually.






DEUX (2) PERSONNES SONT REQUISES POUR ASSEMBLER CE PRODUIT

LISTE DES OUTILS NÉCESSAIRES:

- Une clé allen 5/32" (incluse).
- Une clé 7/16" ou une clé à molette.
- Un tournevis étoile et un maillet.

IMPORTANT: Afin de prévenir tout dommage à ce produit, **NE PAS UTILISER D'OUTILS ÉLECTRIQUES** pour son assemblage. Assemblez ce produit manuellement.

1) Choose the height of your mattress support.
Choisir la hauteur de votre support de matelas.

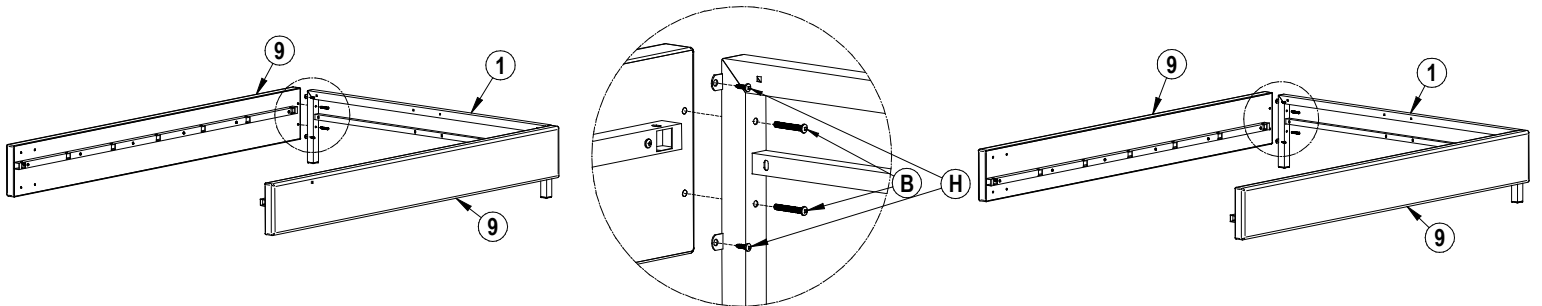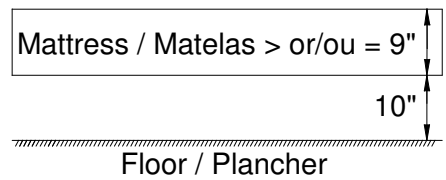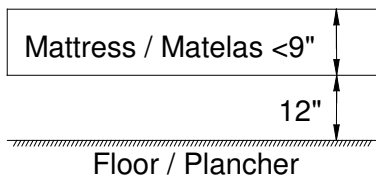


2) Lightly screw-on upholstered side panels 9 to headboard 1 with bolts B. Tighten all bolts.
Visser légèrement les panneaux rembourrés de côté 9 à la tête de lit 1 avec les boulons B. Reserrer tous les boulons à fond.

3) Screw-on screws H.
Visser les vis H.

4) Insert glides O in the foot legs 3.
Insérer les glisseurs O dans les pattes de pied 3.

5) Insert the foot legs 3, groove facing the hole, in the welded brackets 2.
Insérer les pattes de pied 3, rainure face au trou, dans les équerres soudées 2.

6) Screw-on screws G to welded brackets 2.
Visser les vis G aux équerres soudées 2.

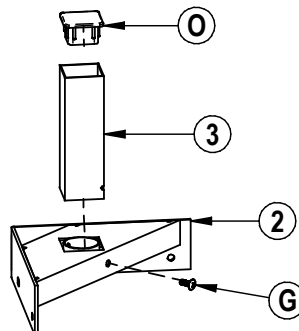



UPHOLSTERED BED
LIT REMBOURRÉ

7) Lightly screw-on welded brackets 2 and folded brackets 4 to upholstered side panels 9 with bolts A.

Visser légèrement les équerres soudées 2 et les équerres pliées 4 aux panneaux rembourrés de côté 9 avec les boulons A.

8) Lightly screw-on welded brackets 2 and folded brackets 4 to upholstered foot panels 8 with bolts A, starting with the round holes. Tighten all bolts.

Visser légèrement les équerres soudées 2 et les équerres pliées 4 aux panneaux rembourrés de pied 8 avec les boulons A, en commençant par les trous ronds. Resserrer tous les boulons.

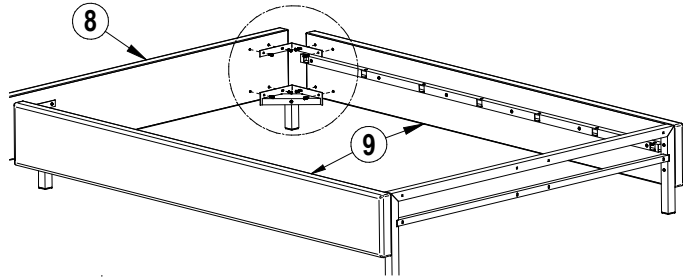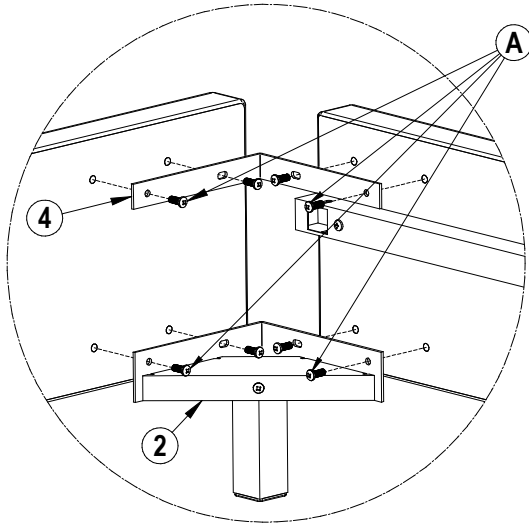



For models with upholstered headboard.
Pour modèles avec tête rembourrée.

9) Bolt-on the backrest tubes 5, or upholstered headboard panels 7 for 14588, to the back of the headboard 1 with bolts E and D and the locknuts F.

Boulonner les tubes du dossier 5, ou les panneaux rembourrés de tête 7 pour 14588, à l'arrière de la tête de lit 1 à l'aide des boulons E et D et des écrous F.

10) Insert the plastic cap L at the end of each backrest tube.


Insérer les capuchons L au bout de chaque tube du dossier.

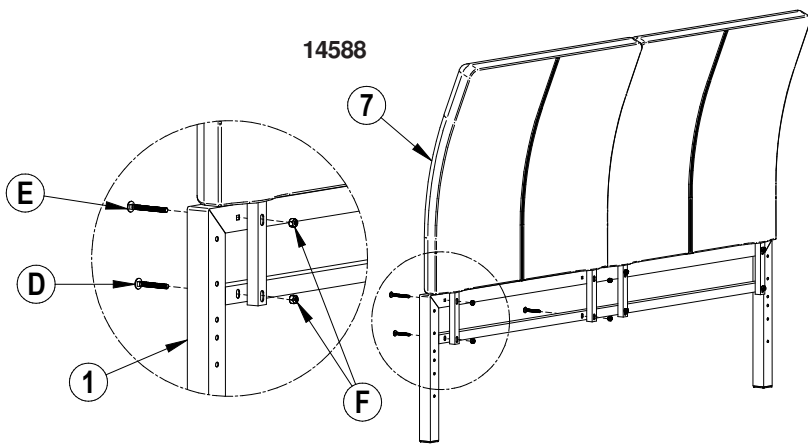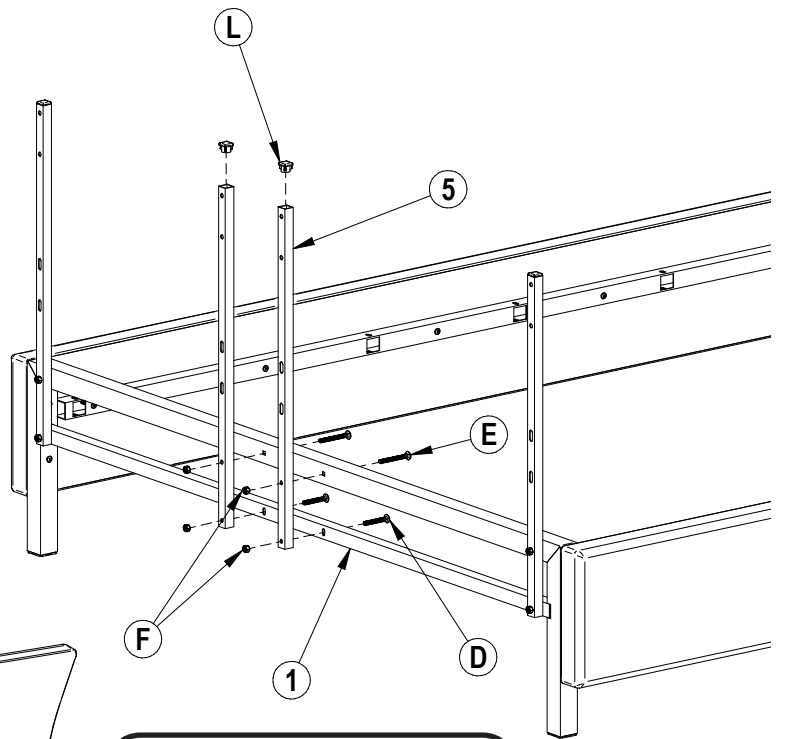

Make sure to tighten the lock nuts by passing the bolts through the nylon rings.
S'assurer de serrer les écrous de blocage en passant les boulons à travers les bagues de nylon.


11) Clip-on connectors K on the tubes of the upholstered side panels 9 and align holes.

Insérer les fixations K sur les tubes des panneaux rembourrés de côté 9 et aligner les trous.

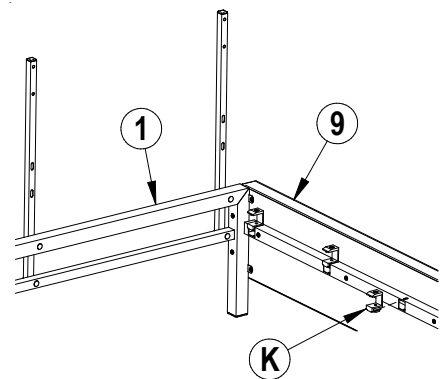


12) Put the crossbars 10 in connectors K. Align holes, insert screws J in connectors K and screw-on lightly.

Placer les traverses 10 dans les fixations K. Aligner les trous, insérer les vis J dans les fixations K et visser légèrement.


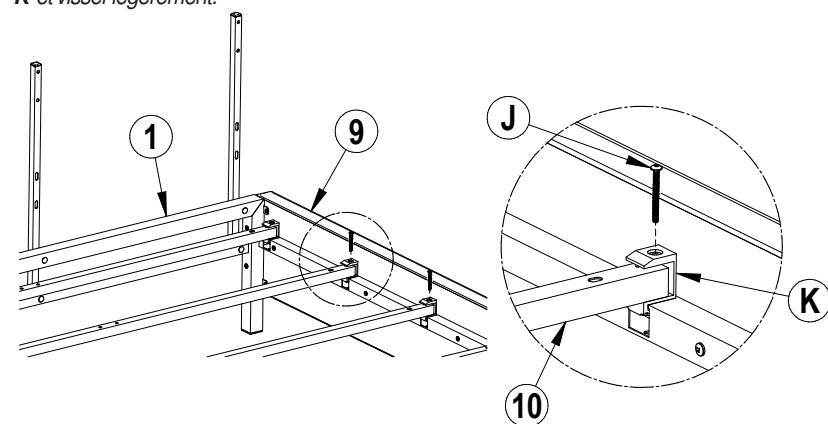


13) Screw-on adjustable glide M in the support legs 6.

Visser les glisseurs ajustables M dans les pattes support 6

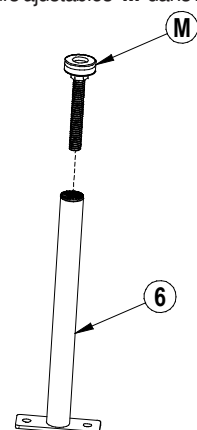


- 14) Bolt-on the support legs under the cross bars **10** with bolts **C** and nuts **F**.
 Boulonner les pattes support sous les traverses **10** à l'aide des boulons **C** et des écrous **F**.

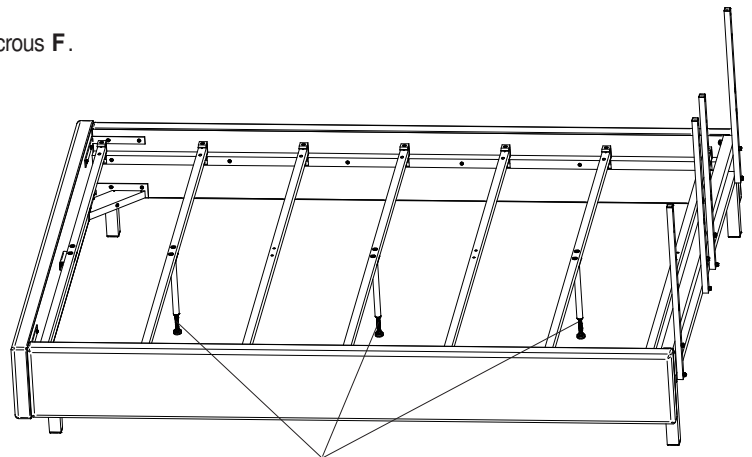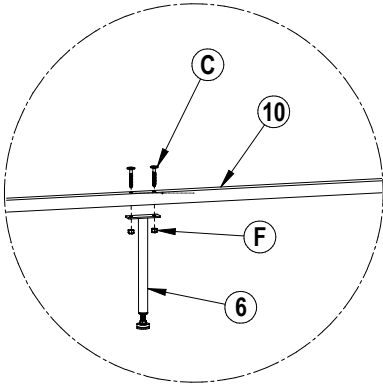



SUPPORT LEGS
 PATTES SUPPORTS

- 15) Install LED lights (sold separately in option).
 Installer le ruban de lumières DEL (vendu en option séparément).

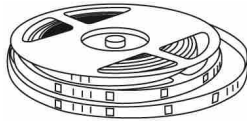

- 16) Bolt-on bracket **N** under the cross bar **10** with bolts **C** and nuts **F**.
 Boulonner l'équerre **N** sous la traverse **10** à l'aide des boulons **C** et des écrous **F**.



- 17) Screw-on bracket **N** in upholstered footboard panel with screws **H**.
 Visser l'équerre **N** dans le panneau rembourré de pied à l'aide des vis **H**.

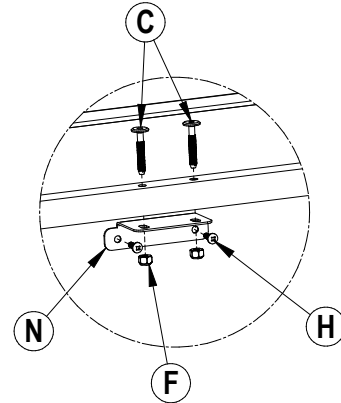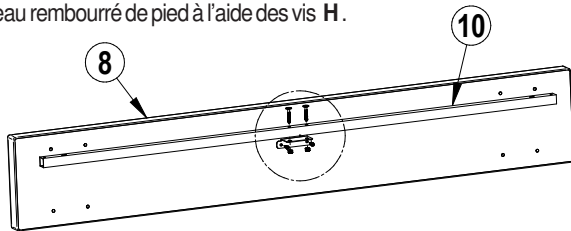

- 18) Adjust the support legs according to the chosen mattress support height.
 Ajuster les pattes supports en fonction de la hauteur du support de matelas choisie.

- 19) Place panels **11** on the cross bars, lift panels by the center to insert both ends under **K** connectors.
 Placer les panneaux **11** sur les traverses. Lever les panneaux par le centre et insérer les deux bouts sous les fixations **K**.

- 20) Tighten all **J** screws.
DO NOT OVERTIGHTEN SCREWS.
 Resserrer toutes les vis **J**.
NE PAS TROP SERRER.

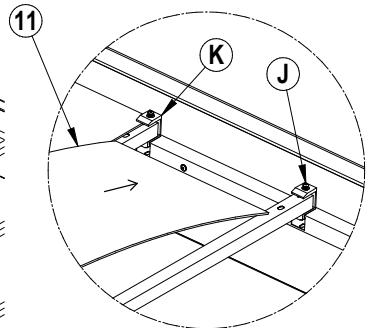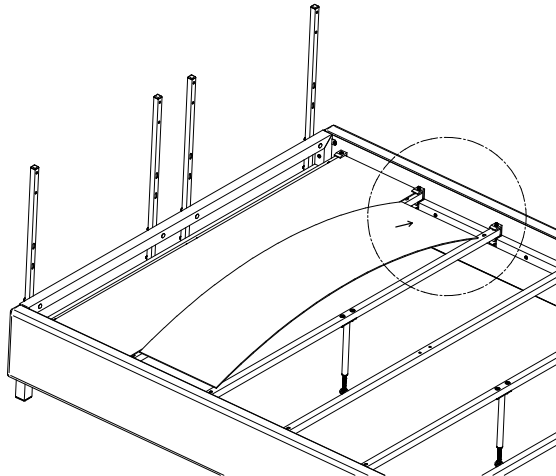

For models with upholstered headboard.
Pour modèles avec tête rembourrée.

The upholstered headboard panel(s) can be installed at two different heights to fit various mattress thickness. Select their height according to your mattress thickness and desired look.
 Le(s) panneau(x) peut(vent) être installé(s) à deux hauteurs différentes pour accommoder plusieurs épaisseurs de matelas. Sélectionner la hauteur selon l'épaisseur de votre matelas et l'apparence désirée.

- 21) Lightly screw-on upholstered headboard panel(s) **7** to backrest tubes **5** with screws **I**, starting with round holes. Center and align the upholstered panel(s) and tighten all screws.
 Visser légèrement le(s) panneau(x) rembourré(s) de la tête **7** aux tube du dossier **5** avec les vis **I**, en commençant par les trous ronds. Centrer et aligner le(s) panneau(x) puis resserrer toutes les vis à fond.

- 22) Install reading lights (sold separately in option).
 Installer les lampes de lecture (vendues en option séparément).

